

Jak mierzyć?


Żaluzje plisowane jednofunkcyjne



2.Montaż w świetle szyby

3.Montaż nawierzchniowy

4.Montaż bezinwazyjny



Jak mierzyć? Żaluzja plisowana jednofunkcyjna.

Żaluzje plisowane oferujemy w trzech rodzajach montażu, co oznacza trzy różne metody pomiaru.


1. Montaż w świetle szyby.

Szerokość zamówienia:

– przy składaniu zamówienia należy podać **szerokość światła szyby**. Szerokość światła szyby jest to odległość od lewej do prawej uszczelki.

Wysokość zamówienia:

– przy składaniu zamówienia należy podać **wysokość światła szyby**. Wysokość światła szyby jest to odległość od górnej do dolnej uszczelki.

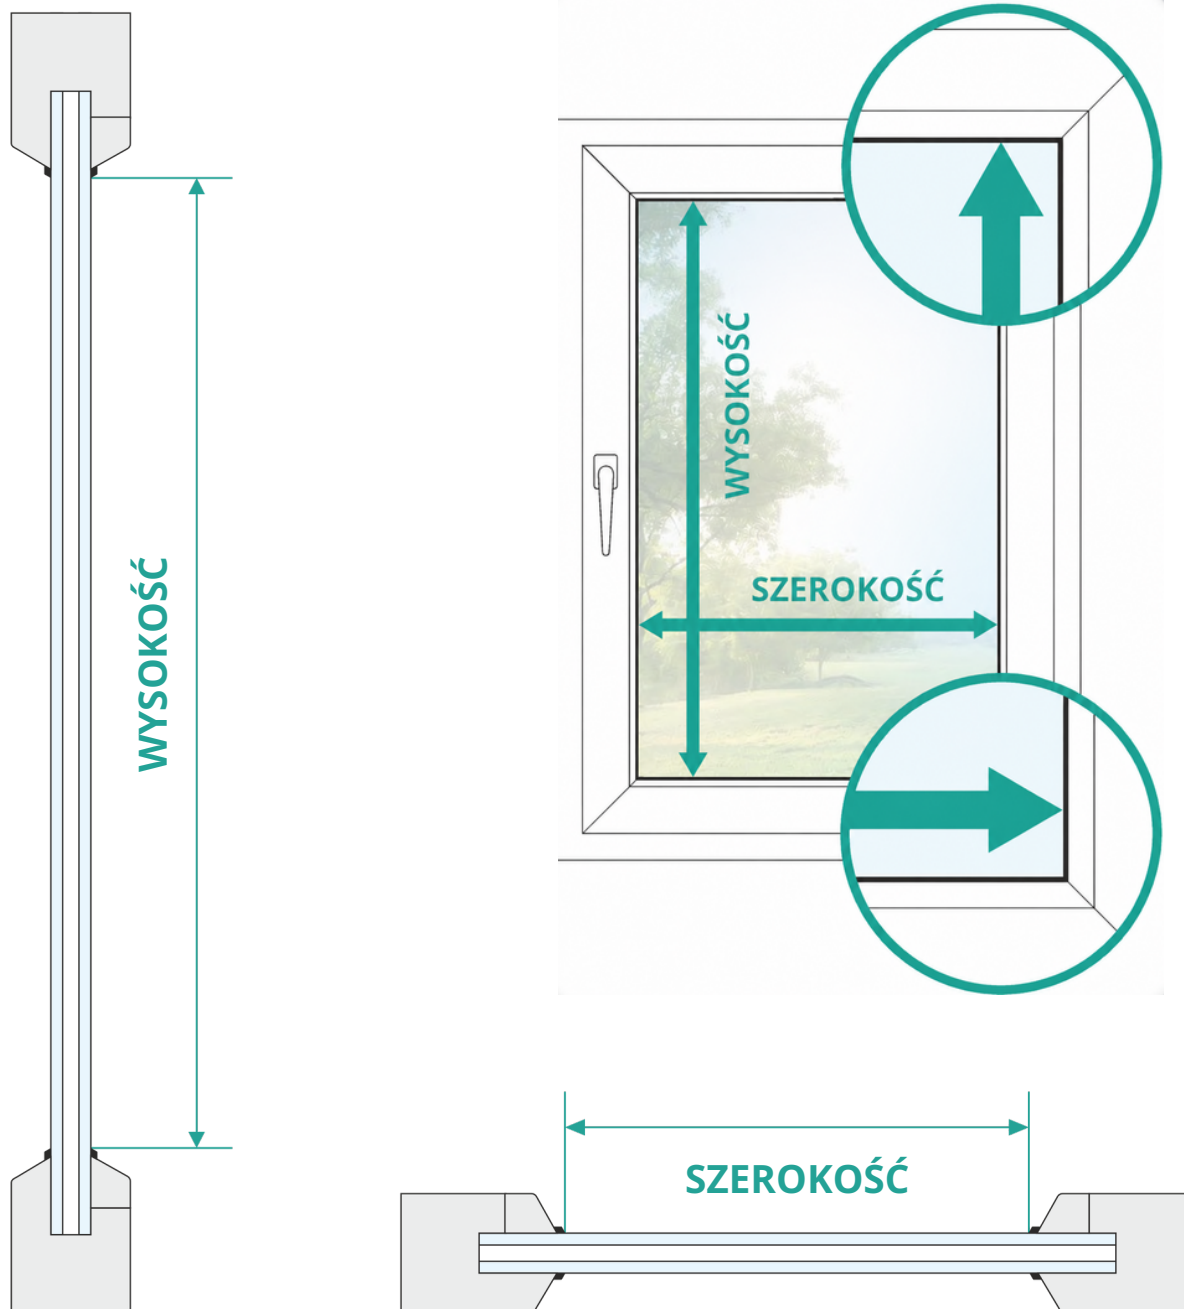

Jak mierzyć? Żaluzja plisowana jednofunkcyjna.

Żaluzje plisowane oferujemy w trzech rodzajach montażu, co oznacza trzy różne metody pomiaru.

2. Montaż nawierzchniowy.

Szerokość zamówienia:


– przy składaniu zamówienia należy podać **odległość od zewnętrznej krawędzi lewej listwy przyszybowej do zewnętrznej krawędzi prawej listwy przyszybowej**

Wysokość zamówienia:

przy składaniu zamówienia należy podać **odległość od dolnej krawędzi dolnej listwy przyszybowej do górnej krawędzi górnej listwy przyszybowej**.

UWAGA!

Jeżeli Twoja lista przyszybowa ma mniej niż **5 mm** grubości to należy wysokość zmierzyć w inny sposób! Wysokość to będzie odległość między kantem (załamaniem) listwy przyszybowej u góry i na dole i do tej wartości należy dodać **28 mm**.

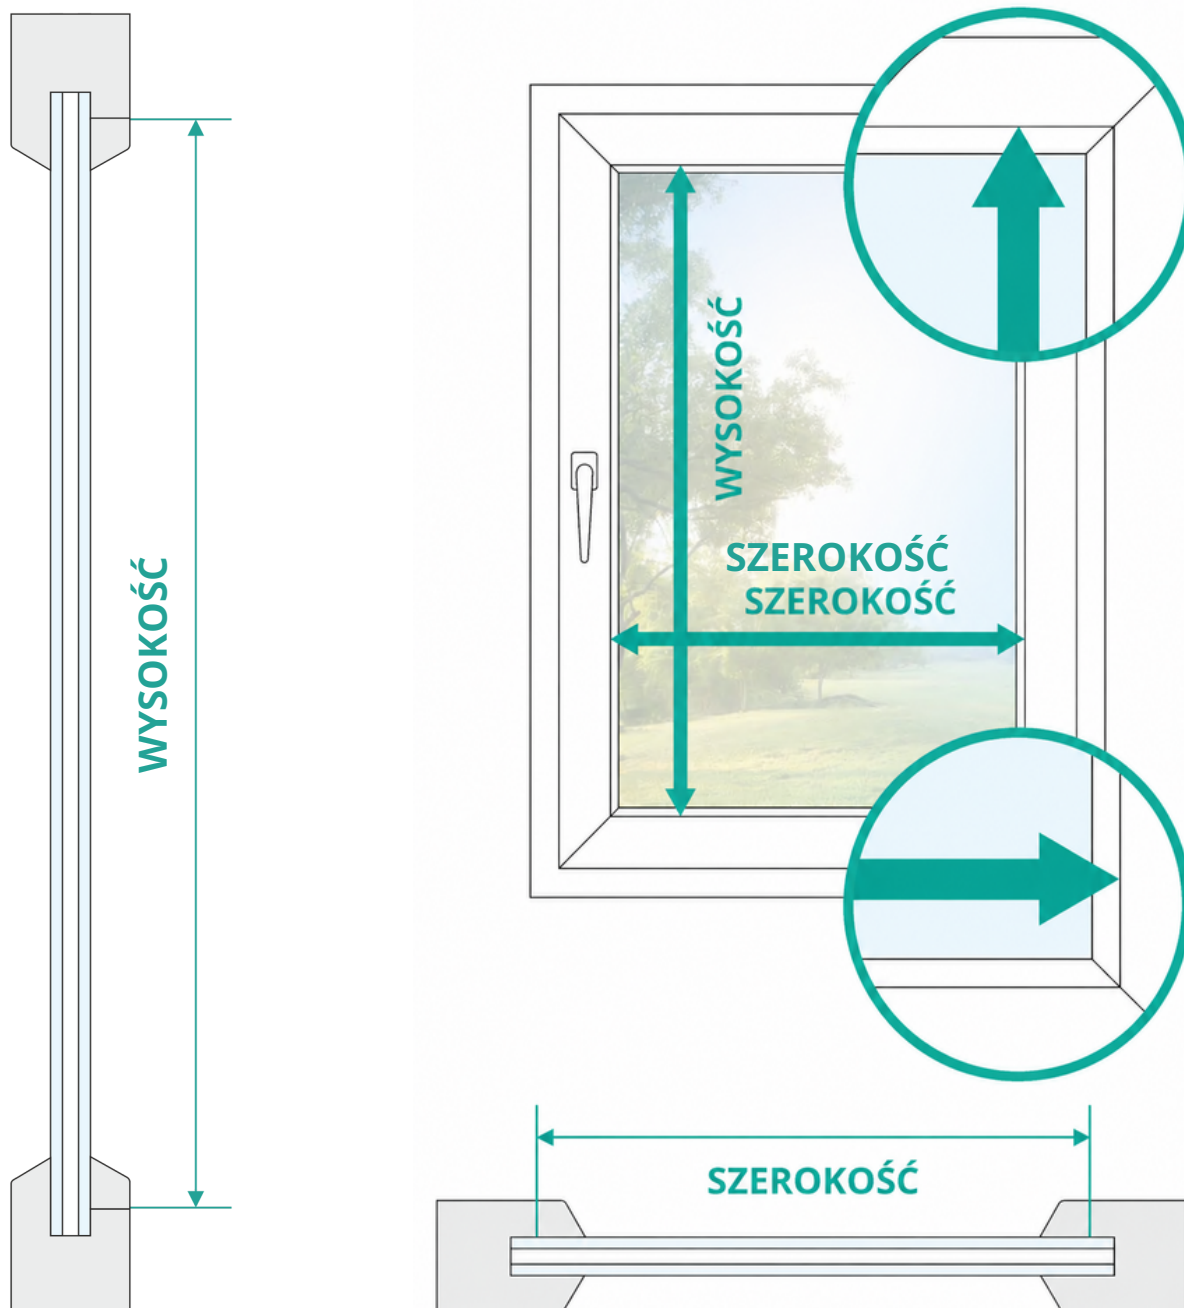

Jak mierzyć? Żaluzja plisowana jednofunkcyjna.

Żaluzje plisowane oferujemy w trzech rodzajach montażu, co oznacza trzy różne metody pomiaru.

3. Montaż bezinwazyjny.

Szerokość zamówienia:

– przy składaniu zamówienia należy podać **odległość od zewnętrznej krawędzi lewej listwy przyszybowej do zewnętrznej krawędzi prawej listwy przyszybowej**

Wysokość zamówienia:

– przy składaniu zamówienia należy podać **wysokość całkowitą skrzydła okiennego.**

