



Jak mierzyć?

**Żaluzje poziome aluminiowe, drewniane
i bambusowe 25 mm**

- 2.Sposoby montażu
- 3-5.Montaż nawierzchniowy
- 6.Montaż w świetle szyby
- 7.Montaż bezinwazyjny

Jak mierzyć? Żaluzje poziome drewniane aluminiowe bambusowe 25 mm - sposoby montażu.

Sposób montażu.

Żaluzje drewniane / bambusowe 25 mm oferujemy w trzech rodzajach montażu, co oznacza trzy różne metody pomiaru okna.

1. Montaż w świetle szyby – instrukcja pomiaru na stronach **2 - 4**.



2. Montaż nawierzchniowy – instrukcja pomiaru na stronie **nr 5**.



3. Montaż bezinwazyjny – instrukcja pomiaru na stronie **nr 6**.





Jak mierzyć? Żaluzje poziome drewniane aluminiowe bambusowe 25 mm **Montaż w świetle szyby.**

Montaż w świetle szyby - sprawdzenie rodzaju listwy przyszybowej.

Przed przystąpieniem do pomiaru okna dla produktów montowanych w świetle szyby należy najpierw ustalić rodzaj listwy przyszybowej, która jest zastosowana w mierzonym oknie, ponieważ ich kształt wpływa na sposób pomiaru.



Listwy kąt prosty 90°.

Instrukcja pomiaru na str. nr 3

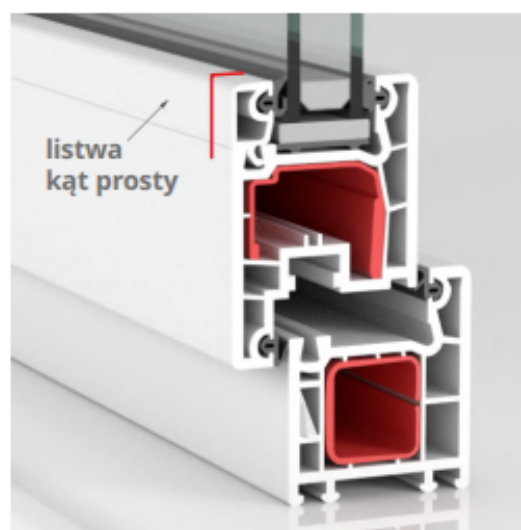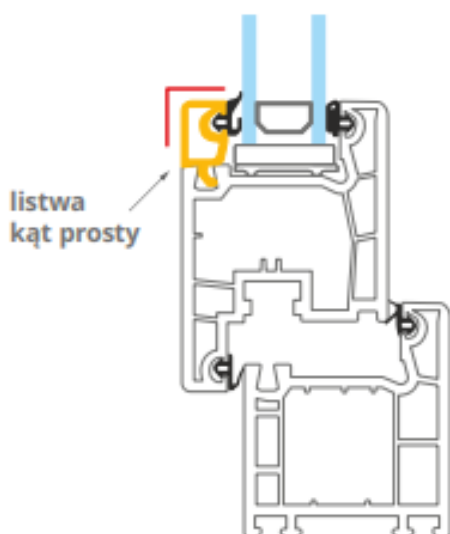

Listwy skośne.

Instrukcja pomiaru na str. nr 4.

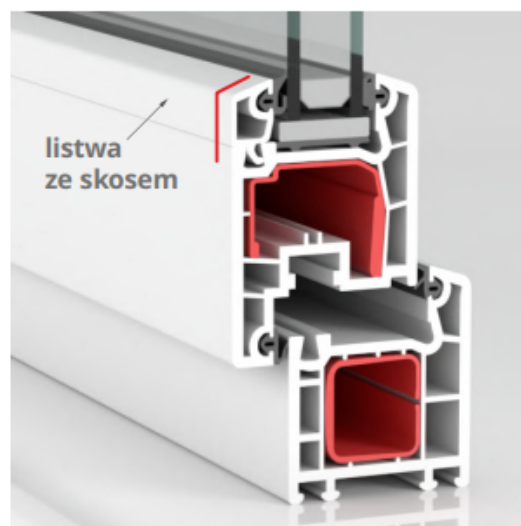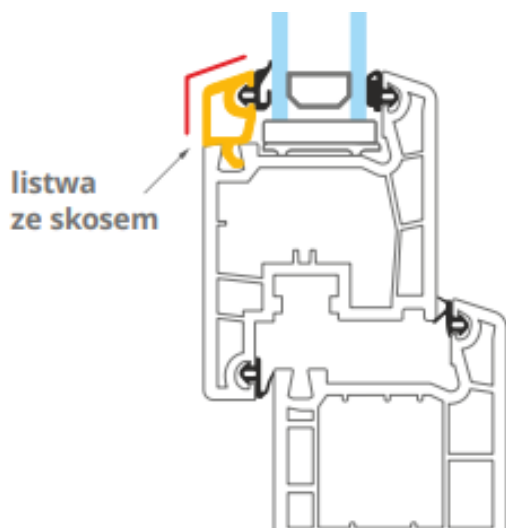

Jak mierzyć? Żaluzje poziome drewniane aluminiowe i bambusowe 25 mm. **Montaż w świetle szyby.**



Montaż w świetle szyby – pomiar dla listew z kątem prostym 90°

Szerokość:

– przy składaniu zamówienia dla okien z listwami z kątem prostym należy podać szerokość światła szyby, czyli odległość między uszczelkami po bokach szyby (**szerokość BEZ USZCZELEK**).

Wysokość:

– przy składaniu zamówienia dla okien z listwami z kątem prostym należy podać wysokość światła szyby. Wysokość światła szyby jest to odległość między uszczelką u góry i u dołu szyby (**wysokość BEZ USZCZELEK**).

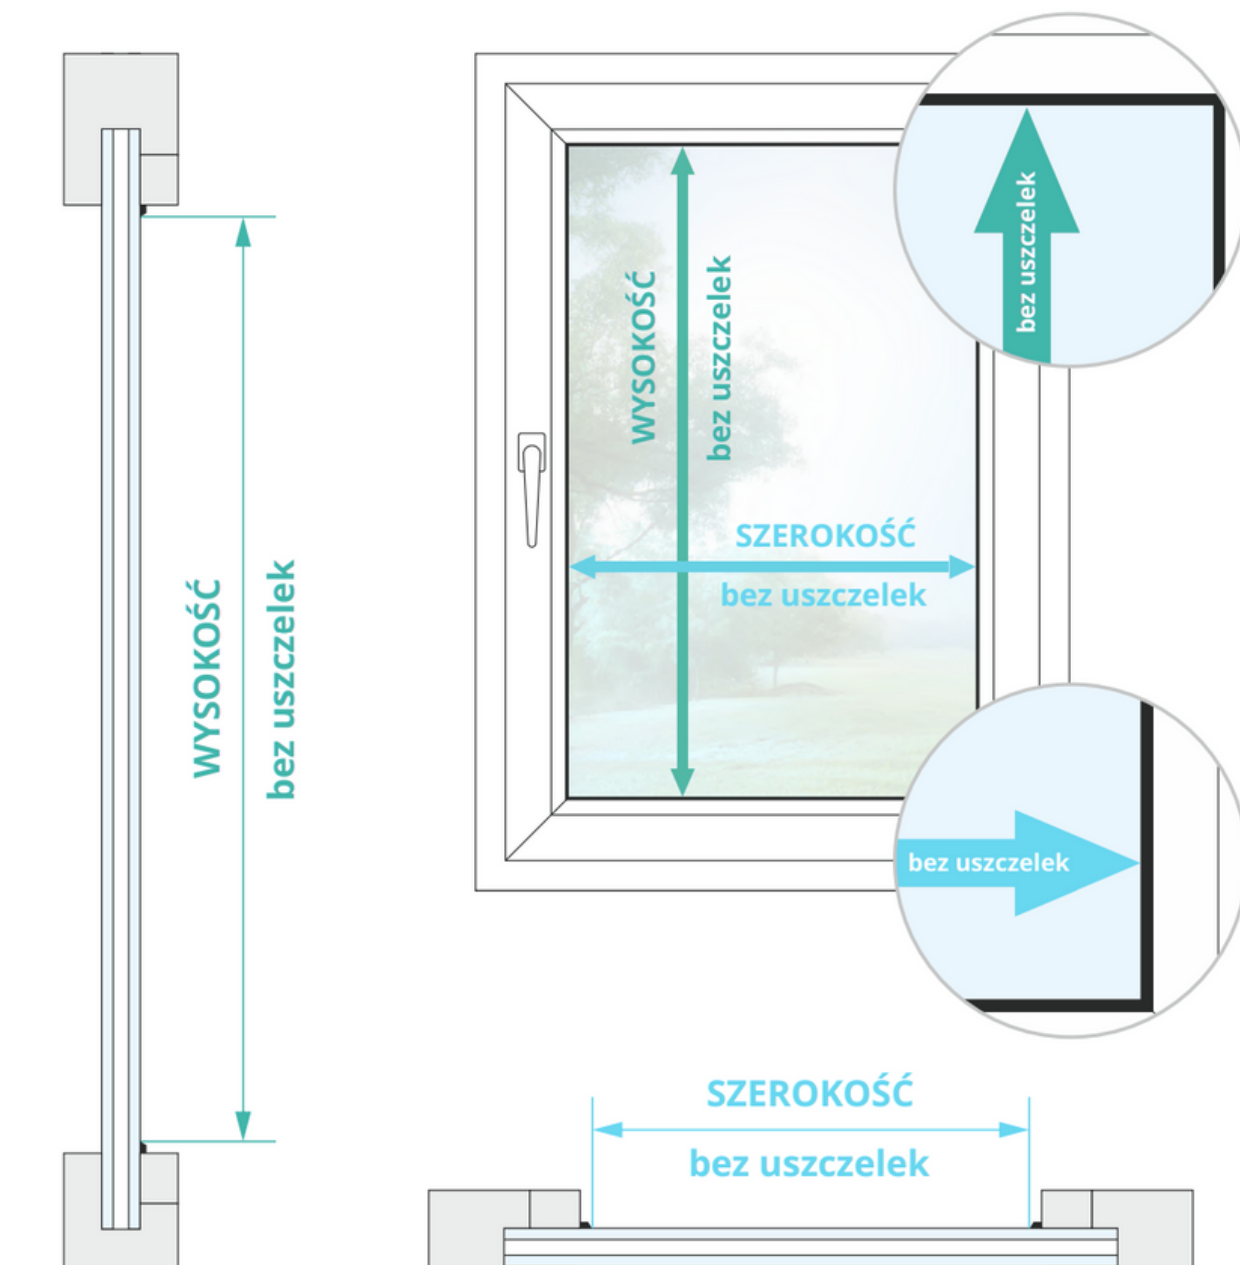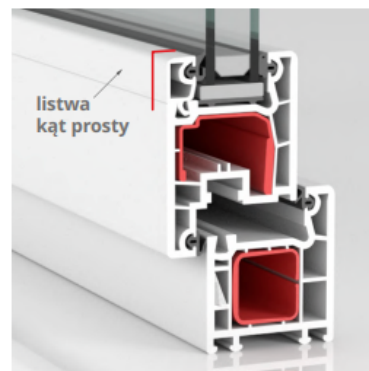

Jak mierzyć? Żaluzje poziome drewniane aluminiowe i bambusowe 25 mm. **Montaż w świetle szyby**



Montaż w świetle szyby – pomiar dla listew skośnych.

Szerokość:

– przy składaniu zamówienia dla okien z listwami skośnymi należy podać odległość między listwami przyszybowymi po bokach szyby (**szerokość Z USZCZELKAMI**).

Wysokość:

– przy składaniu zamówienia dla okien z listwami skośnymi należy podać wysokość światła szyby. Wysokość światła szyby jest to odległość między uszczelką u góry i u dołu szyby (**wysokość BEZ USZCZELEK**).

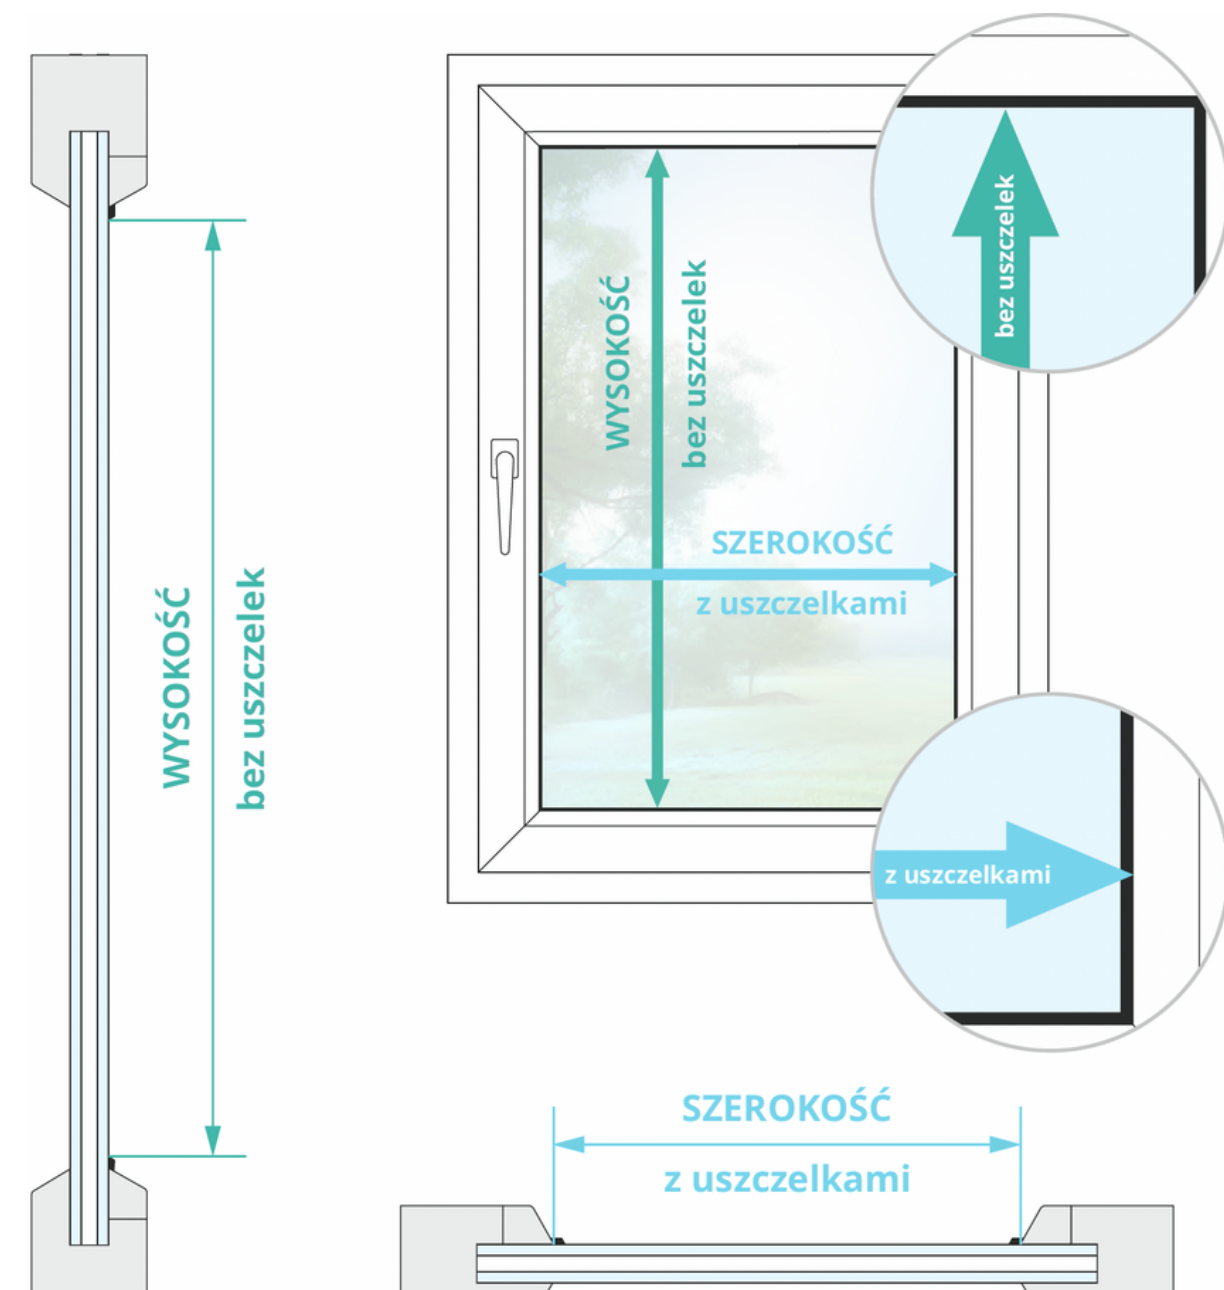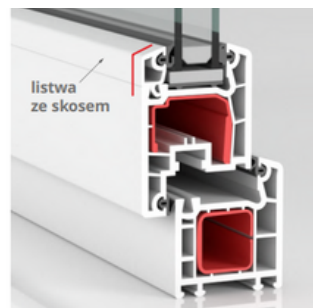

Jak mierzyć? Żaluzje poziome drewniane aluminiowe i bambusowe 25 mm. **Montaż nawierzchniowy.**


Montaż nawierzchniowy.

Szerokość:

- należy zmierzyć odległość między zewnętrznymi krawędziami listwy przyszybowej.

Wysokość:

- podobnie jak przy pomiarze szerokości, należy zmierzyć odległość między zewnętrznymi krawędziami listwy przyszybowej.

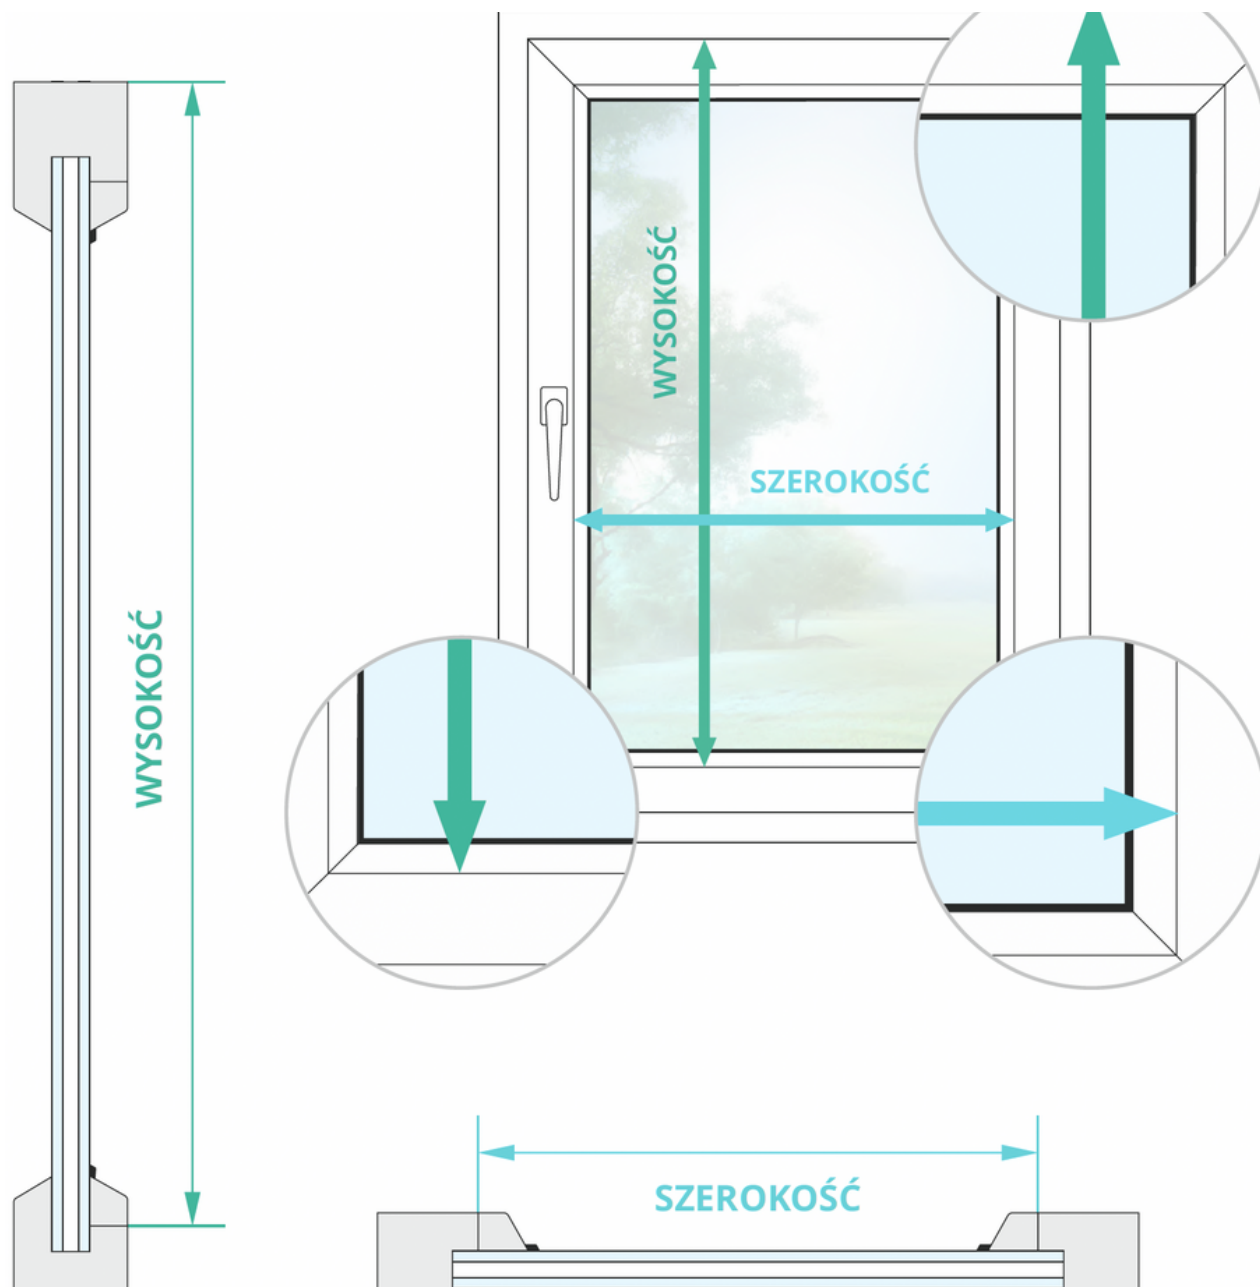

Jak mierzyć? Żaluzje poziome drewniane aluminiowe i bambusowe 25 mm. **Montaż bezinwazyjny.**


Montaż bezinwazyjny.

Szerokość:

- należy zmierzyć odległość między zewnętrznymi krawędziami listwy przyszybowej.

Wysokość:

- należy zmierzyć odległość między górną krawędzią skrzydła okiennego, a dolną krawędzią listwy przyszybowej.

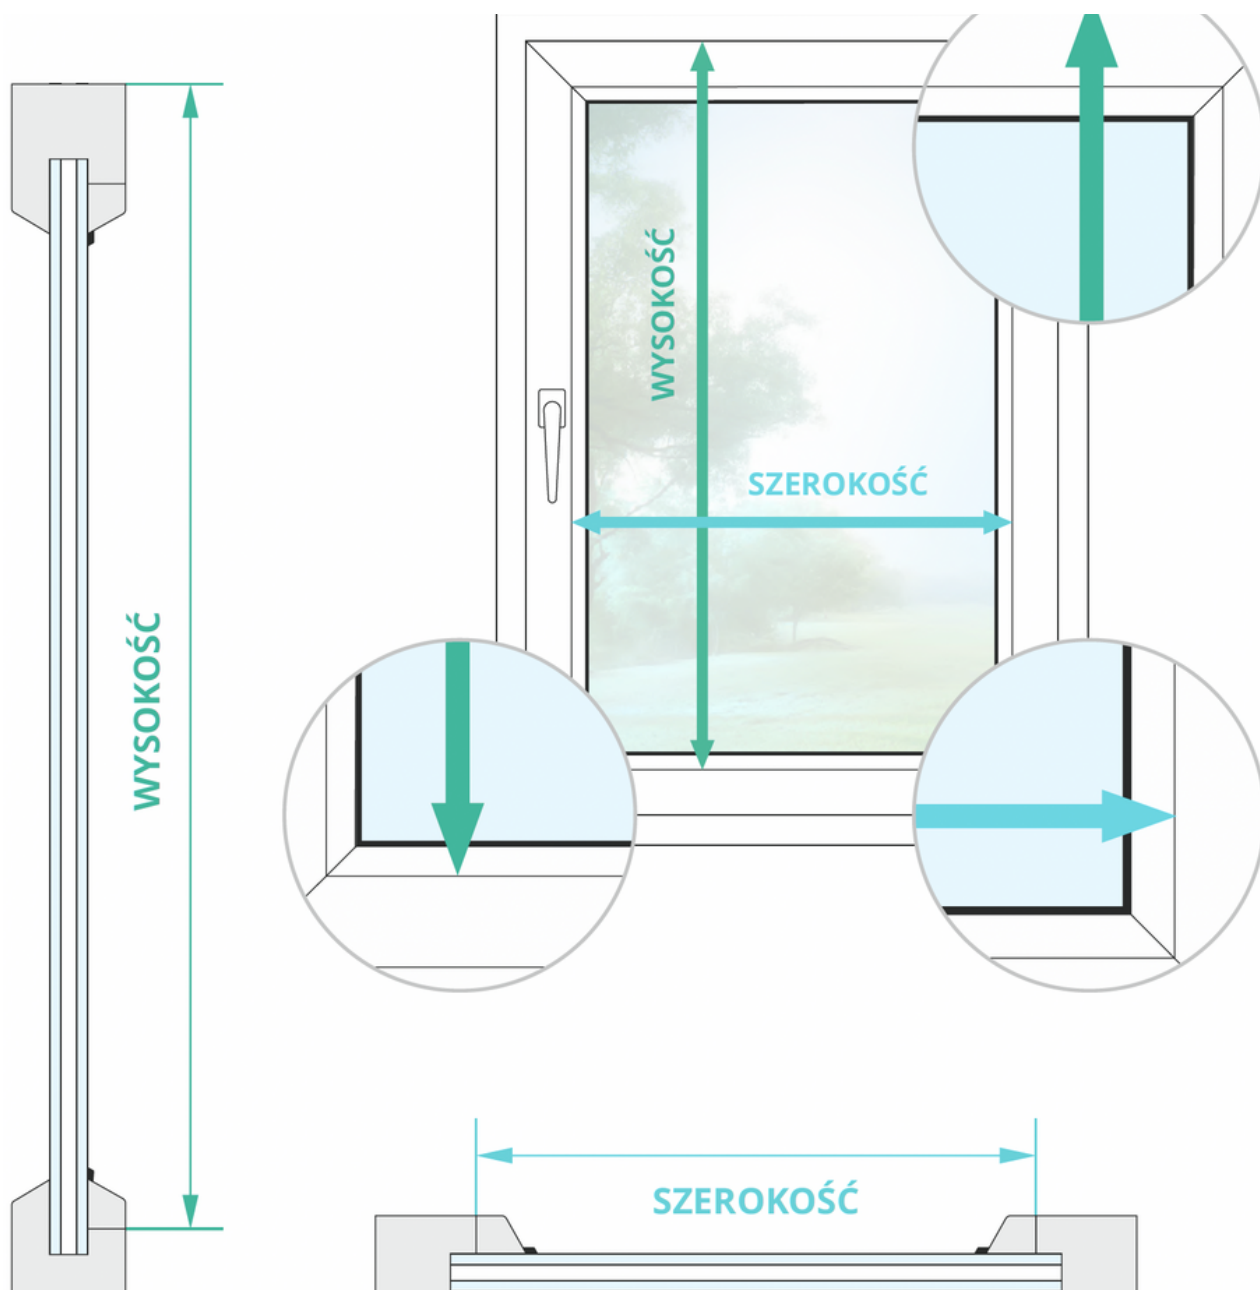



Jak mierzyć?

**Żaluzje poziome aluminiowe,
drewniane, bambusowe 50 mm.**



Jak mierzyć? Żaluzje poziome aluminiowe, drewniane, bambusowe 50 mm.

By przygotować dla Ciebie idealną żaluzję, musimy znać następujące wymiary:

Szerokość zamówienia:

– przy składaniu zamówienia należy podać **projektowaną szerokość całkowitą** żaluzji.

Wysokość zamówienia:

– przy składaniu zamówienia należy podać projektowaną **wysokość całkowitą** żaluzji.

A - szerokość całkowita potrzebna do wyceny i złożenia zamówienia.

B - wysokość całkowita potrzebna do wyceny i złożenia zamówienia.

