

Jak mierzyć?

Moskitiery plisowane




Warianty montażu

Montaż na ramie okiennej

Montaż we wnęce

Montaż nawierzchniowy na ścianie


Budowa i wymiary



Jak mierzyć? Moskitiera plisowana – warianty montażu

Moskitierę plisowaną oferujemy w trzech wariantach montażu:

- 1. Montaż na ramie okna** – moskitiera przyklejona lub przykręcona do ramy okna, prowadnice z dwustronną taśmą klejącą lub nawiercone z przodu.

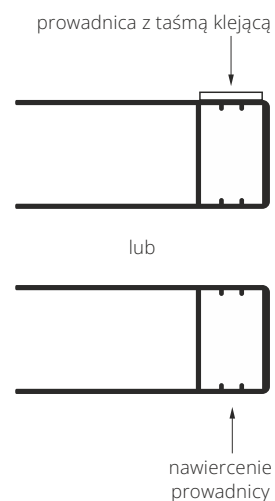


- 2. Montaż we wnęce okiennej** – moskitiera przykręcana do muru we wnęce okiennej, prowadnice nawiercone z boku.



* miejsce montażu – w przypadku montażu we wnęce, głębokość montażu można dostosować do własnych preferencji.

- 3. Montaż nawierzchniowy na ścianie** – moskitiera przykręcana do muru naokoło wnęki okiennej, prowadnice nawiercone z przodu.

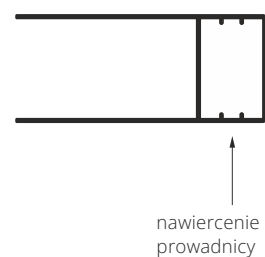

Jak mierzyć? Moskitiera plisowana – montaż na ramie okiennej

Pomiar wnętrza podczas montażu moskitiery plisowanej na ramie okiennej:



Wysokość

W przypadku **montażu moskitiery plisowanej na ramie okiennej** należy dokonać **wysokość zamówienia** = najmniejsza **H - 3 do 5 mm** pomiaru wysokości wnętrza w co najmniej 3 miejscach, a podczas składania zamówienia podać **wartość najmniejszą**, pomniejszoną o **3 do 5 mm** (luz montażowy).


Szerokość

W przypadku **montażu moskitiery plisowanej na ramie okiennej** należy dokonać **szerokość zamówienia** = najmniejsza **S - 3 do 5 mm** pomiaru szerokości wnętrza w co najmniej 3 miejscach, a podczas składania zamówienia podać **wartość najmniejszą**, pomniejszoną o **3 do 5 mm** (luz montażowy).

Uwagi:

1. Zalecaną wartość luzu montażowego (3 do 5 mm) należy dostosować do konkretnego miejsca montażu, tzn.: jeśli ściany wnętrza są proste i ich powierzchnia równa, to wystarczą 3 mm, w przypadku wnętrza krzywej i nierównej, wartość luz montażowego należy zwiększyć do 5 mm.
2. Rysunki, przekroje elementów składowych oraz dodatkowe informacje z tyłu instrukcji.

Pomiar wnęki podczas montażu moskitiery plisowanej we wnęce:

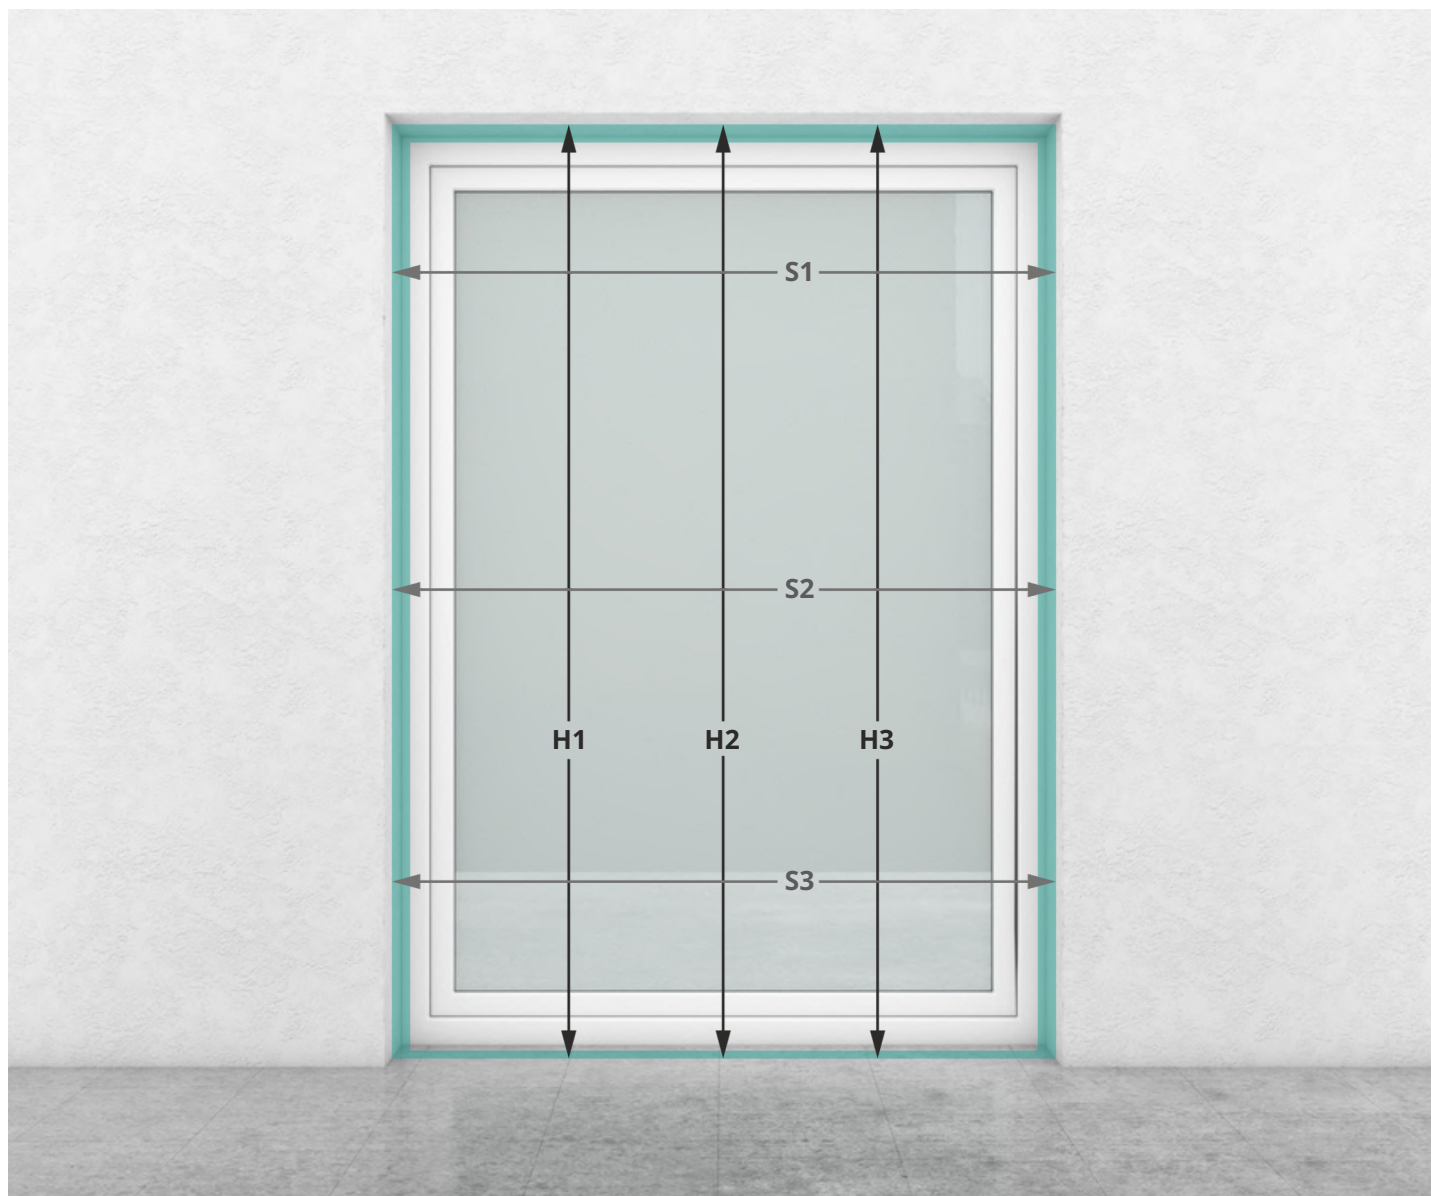

Wysokość

W przypadku **montażu moskitiery plisowanej we wnęce** należy dokonać pomiaru **wysokość zamówienia** = najmniejsza **H - 3 do 5 mm** wysokości wnęki w co najmniej 3 miejscach, a podczas składania zamówienia podać **wartość najmniejszą**, pomniejszoną o **3 do 5 mm** (luz montażowy).

Szerokość


W przypadku **montażu moskitiery plisowanej we wnęce** należy dokonać pomiaru **szerokość zamówienia** = najmniejsza **S - 3 do 5 mm** szerokości wnęki w co najmniej 3 miejscach, a podczas składania zamówienia podać **wartość najmniejszą**, pomniejszoną o **3 do 5 mm** (luz montażowy).

Uwagi:

1. Zalecaną wartość luzu montażowego (3 do 5 mm) należy dostosować do konkretnego miejsca montażu, tzn.: jeśli ściany wnęki są proste i ich powierzchnia równa, to wystarczą 3 mm, w przypadku wnęki krzywej i nierównej, wartość luz montażowego należy zwiększyć do 5 mm.
2. **Głębokość montażu** – w przypadku montażu w wnęce, głębokość montażu można dostosować do własnych preferencji. Moskitiera może być zamontowana przy ramie okna, licować ze ścianą z przodu wnęki lub pomiędzy.
3. Rysunki, przekroje elementów składowych oraz dodatkowe informacje z tyłu instrukcji.

Jak mierzyć? Moskitiera plisowana – nawierzchniowy na ścianie

Pomiar podczas montażu moskitiery plisowanej nawierzchniowo na ścianie:

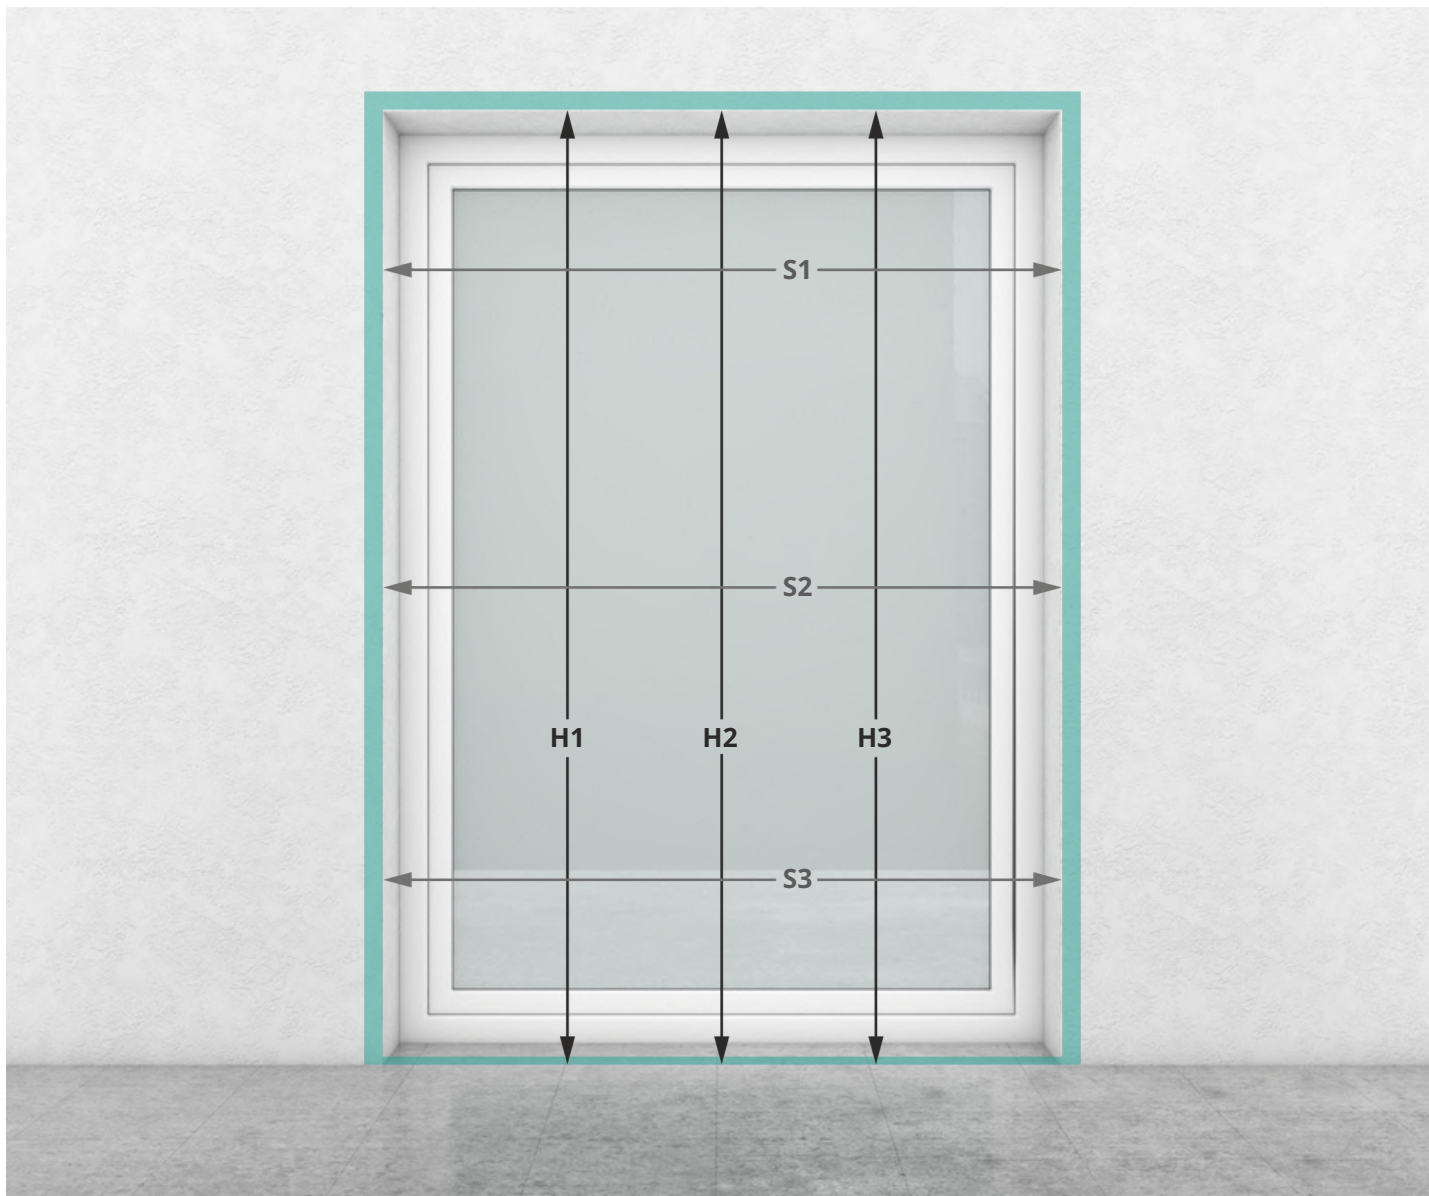

Wysokość

W przypadku **montażu moskitiery plisowanej nawierzchniowo na ścianie** należy dokonać pomiaru wysokości wnęki w co najmniej 3 miejscach, a podczas składania zamówienia podać **wartość największą**, powiększoną o **49 mm** (wysokość prowadnicy).

wysokość zamówienia = największa $H + 49 \text{ mm}$

Szerokość

W przypadku **montażu moskitiery plisowanej nawierzchniowo na ścianie** należy dokonać pomiaru szerokości wnęki w co najmniej 3 miejscach, a podczas składania zamówienia podać **wartość największą**, powiększoną o **98 mm** (zsumowana szerokość prowadnicy lewej i prawej).

szerokość zamówienia = największa $S + 98 \text{ mm}$


Uwagi:

1. Rysunki, przekroje elementów składowych oraz dodatkowe informacje z tyłu instrukcji.


Jak mierzyć? Moskitiera plisowana – budowa i wymiary

Przekroje i wymiary profili:

Profil przesuwny:

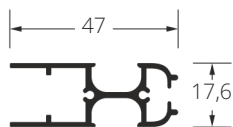


Prowadnice:

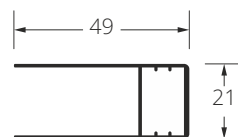


Profile dolne:

n profil niski przyklejany.



n profil wysoki przyklejany
lub przykręcany.



n profil skośny przyklejany
lub przykręcany.*



* (profil skośny stosuje się zazwyczaj przy oknach HST, które standardowo posiadają okapnik pod kątem).

Budowa moskitiery:



Wymiary zestawu w zależności od wymiarów moskitiery:

(wymiary w mm)

szerokość moskitiery	do 800	801 - 1200	1201 - 1600	1601 - 2000	2001 - 3400	2401 - 3000	3001 - 4000
szerokość zestawu	87	97	112	122	137	152	177